

- SONOMATON - RANGEMENT


Etape 1: Enlever le toit



Déverrouiller les attaches du haut (x4)



Descendre les 4 faces

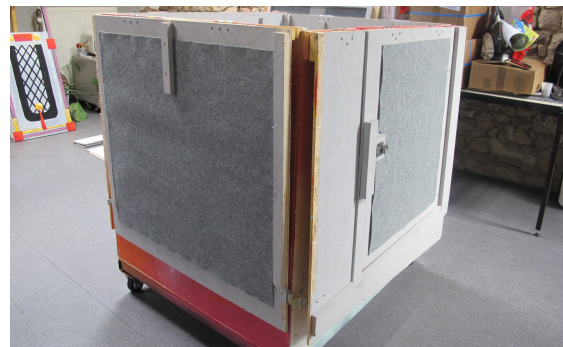

Etape 2: Enlever la partie ⑤



Décâbler la tablette, enlever la tablette de l'antivol




Etape 3:
Enlever la partie ④



Récupérer la rallonge électrique
Enlever la partie ③



Etape 4:
Déverrouiller les attaches du bas (x3)

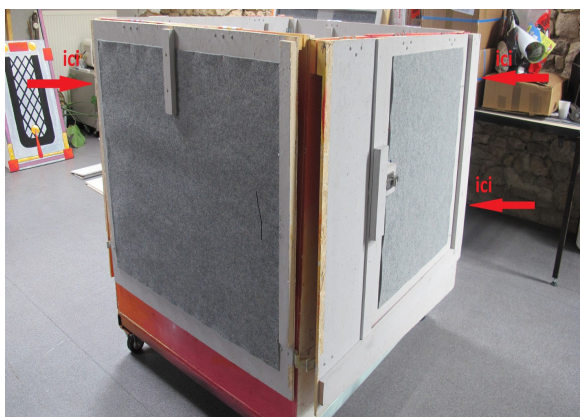

Enlever la partie ② de la base



Enlever la partie ① de la base



Replier les parties ① et ② et les sangler




Etape 5:

Disposer sur la base dans l'ordre:

- le toit (face plate contre la base)
- la partie ①
- la partie ②
- la partie ③
- la partie ④
- la partie ⑤ (antivol vers le haut)

Sangler le tout

Déverrouiller les roulettes

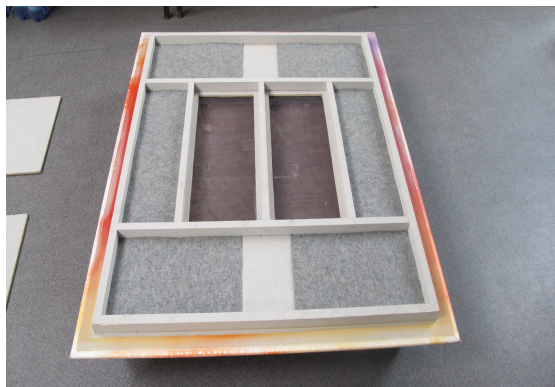

Il ne vous reste plus qu'à ramener le sonomaton au lieu de stockage déterminé et récupérer les sons dans la tablette. (cf -SONOMATON- TABLETTE)